Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :
08/10.07/Perindagkop&UMKM/MG/II/2010

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27952A
Indonesian. 04/2010. Rev. 1.0

GT-B3410W

Buku panduan Pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca "Memperkenalkan telepon seluler Anda," "Memasang dan menyiapkan telepon seluler," dan "Menggunakan fungsi dasar."

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

▶ **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan**)

[ ] **Kurung kotak**—tombol telepon; misalnya: [☎] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016301.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo SERTIFIKAT Wi-Fi, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari WI-FI Alliance.

CE 0168 !

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian 1
- Peringatan keselamatan 1
- Tindakan pencegahan keamanan 4
- Informasi pemakaian penting 6

Memperkenalkan telepon seluler Anda 10
- Buka kemasan 10
- Tata letak telepon 11
- Tombol-tombol 12
- Papan tombol QWERTY 13
- Ikon-ikon 14

Memasang dan menyiapkan telepon seluler 15
- Memasang kartu SIM dan baterai 15
- Mengisi baterai 17
- Memasang kartu memori (opsional) 18

Menggunakan fungsi dasar 20
- Menghidupkan dan mematikan telepon 20
- Menggunakan layar sentuh 21
- Mengakses menu 22

Menggunakan widget 22
Mengakses informasi bantuan 23
Menggunakan pemintas pada mode Akses cepat 23
Menyesuaikan telepon Anda 24
Menggunakan fungsi panggilan dasar 26
Mengirim dan melihat pesan 27
Menambah dan mencari kontak 30
Menggunakan fungsi kamera dasar 31
Mendengarkan musik 32
Browse web 34
Menggunakan layanan Google 35
Tersambung ke Facebook 36
Tersambung ke MySpace 37

Menggunakan fungsi lanjutan 38

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan 38
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan 41
Menggunakan fungsi pesan lanjutan 42
Menggunakan fungsi kamera lanjutan 43
Menggunakan fungsi musik lanjutan 46

Menggunakan alat dan aplikasi 49

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth 49
Mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN Nirkabel (WLAN) 51
Mengaktifkan mobile tracker 52
Melakukan panggilan palsu 52
Merekam dan memutar memo suara 53
Mengedit gambar 53
Mencetak gambar 55
Mengupload foto dan video ke web 56
Memainkan permainan dan aplikasi berkemampuan Java 57
Sinkronisasi data 58
Menggunakan RSS feed 59
Membuat dan melihat jam dunia 60
Mengatur dan menggunakan alarm 60
Menggunakan kalkulator 61
Konversi mata uang atau ukuran 61
Mengatur countdown timer 61
Menggunakan stopwatch 61

Membuat tugas baru 62
Membuat memo baru 62
Mengelola kalender Anda 62

Pemecahan masalah .....a

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon mobile Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantung udara. Peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.
- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksterna tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomndasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

WARNING

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area tranfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggaman yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.

Tindakan pencegahan keamanan

CAUTION

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari pnggunaan telepon saat engemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas ksehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panan (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.
- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.

- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang kompek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera , hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hiangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melampui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2,0 watt per kilogram.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0,433 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR ssungguhnya cenderung lebih rendah, karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat.
Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SAR dan terkait standar EU, kunjungi website Samsung mobile phone.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai

- Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.

Tata letak telepon

Pada bagian depan dan di dalam telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

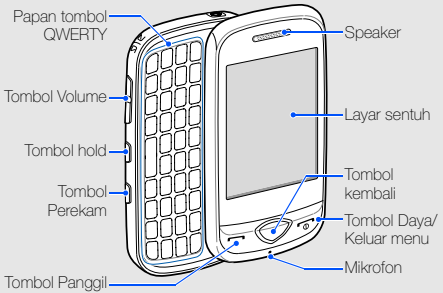

Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

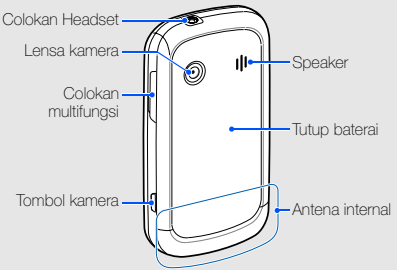

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [🔒]. Untuk membuka, tekan dan tahan [🔒] atau sentuh dan tahan ikon kunci pada layar sentuh.

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
Kembali	Kembali ke tingkat sebelumnya
Daya/keluar menu	Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode menu, kembali ke mode Idle
Volume	Mengatur volume telepon; Dlm mode Idle, tekan dan tahan tombol Volume turun untuk melakukan panggilan palsu

Tombol	Fungsi
Hold	Mengunci layar sentuh dan tombol; Membuka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)
Recorder (Perekam)	Membuka layar layar perekam suara; Memulai perekaman memo suara (tekan dan tahan); Dari layar Radio FM, memulai perekaman lagu
Kamera	Dlm mode Idle, menyalakan kamera; Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Papan tombol QWERTY

Komposisi papan tombol QWERTY dapat berbeda tergantung wilayah Anda.

Tombol		Fungsi
	Alfabet/ Simbol	Memasukkan huruf, nomor, dan karakter khusus; Dlm mode Idle, tekan dan tahan [**1**] untuk mengakses surat suara dan [**0**] memasukkan nomor awal panggilan internasional
	Shift	Mengubah besar kecilnya huruf di dalam ruang masukan
	Alt	Menggunakan karakter pada separuh bagian atas tombol dalam ruang masukan teks
	Simbol	Memasukkan simbol ke dalam ruang masukan teks

Tombol		Fungsi
	Olah pesan	Dlm mode Idle, membuka jendela penulisan pesan baru; Dlm mode Idle, mengakses folder kotak masuk menu **Pesan** (tekan dan tahan)
	Spasi	Dlm mode Idle, tekan dan tahan untuk profil hening; Menyisipkan spasi dalam ruang masukan teks
	Navigasi 4 arah	Dlm mode menu, bergulir di antara pilihan menu
	Spasi mundur	Dlm mode menu, kembali ke tingkat sebelumnya; Menghapus karakter dalam ruang masukan teks
	Enter	Memulai baris baru dalam ruang masukan teks; Dlm mode Idle, memanggil kembali nomor yang dipanggil, tak terjawab, atau diterima (tekan dan tahan); Dlm mode menu, pilih opsi menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Browsing web
	Terhubung ke halaman web yang aman
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Tersinkron dengan PC
	Wi-Fi diaktifkan

Ikon	Definisi
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Bluetooth aktif
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler

Mulai dengan merangkai dan mengatur telepon seluler Anda untuk penggunaan pertama kali.

Memasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan penutup dan baterai.

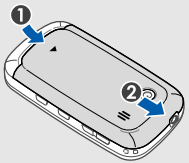

Jika telepon menyala, tekan dan tahan [ ] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM.

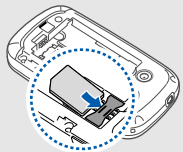

- Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM.

3. Masukkan baterai.

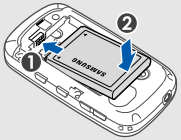

Pastikan penahan kartu memori benar-benar terkunci lalu masukkan baterai.

4. Pasang kembali tutup baterai.

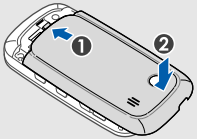

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di sisi samping telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

Dengan segitiga di atas

CAUTION

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.

Tentang indikator baterai habis

Apabila baterai lemah, nada peringatan dan pesan sembul baterai lemah akan muncul. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 16 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.
2. Buka kunci penutup kartu memori.

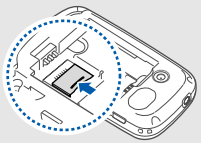

WARNING

Ketika adaptor travel tersambung dengan telepon, hindari kontak antara penutup kartu memori dengan konektor baterai Kontak antara bagian-bagian ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada baterai, charger, atau telepon.

3. Angkat penutup kartu memori dan masukkan kartu memori dengan label menghadap ke atas.

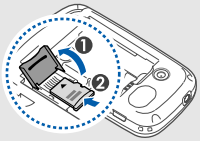

4. Tutup penutup kartu memori.

5. Kunci penutup kartu memori.

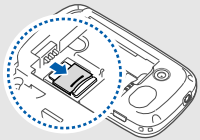

6. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup baterai.

Untuk melepas kartu memori, lepas tutup baterai dan baterai, buka kunci dan angkat tutup kartu memori, lalu lepaskan kartu memori.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Tegaskan** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.

Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi telepon. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.

- Sentuh ikon untuk membuka menu atau menjalankan aplikasi.

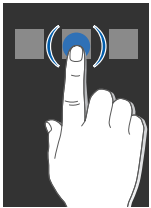

- Seret jari Anda naik atau turun untuk bergulir di antara daftar vertikal.

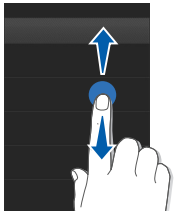

- Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

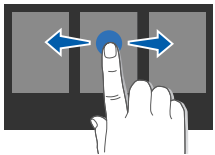

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar mode Menu.
3. Pilih menu atau pilihan.
4. Tekan tombol Kembali untuk naik satu level; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Menyesuaikan mode Menu

Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung perangkat lunak telepon.

Anda dapat mengelola aplikasi dalam layar mode Menu atau mengatur judul setiap layar agar sesuai dengan pilihan dan kebutuhan Anda.

1. Dlm mode menu, gulir ke kiri atau ke kanan ke layar mode Menu.
2. Pilih **Mengubah** untuk beralih ke mode Ubah.
3. Kostumasikan layar sesuai keinginan.
   Untuk menyusun ulang aplikasi, pilih dan seret ikon aplikasi ke lokasi yang Anda inginkan.
4. Pilih **Selesai**.

Pilih **Reset** untuk mengembalikan aplikasi ke urutan default.

Menggunakan widget

Mempelajari penggunaan widget pada toolbar.

- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget barbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Buka toolbar widget

Dlm mode Idle, pilih tanda panah pada bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar. Anda dapat menyusun kembali widget pada toolbar widget atau memindahkannya ke layar idle.

Memindah widget ke layar idle

1. Dlm mode Idle, gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu layar idle.
2. Buka toolbar widget.
3. Seret widget dari toolbar widget ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget di bagian layar mana pun.

Untuk memindahkan widget dari layar idle kembali ke toolbar widget, pilih dan seret widget ke toolbar widget.

Mengubah widget

1. Buka toolbar widget.
2. Pilih dari toolbar widget.
3. Pilih widget yang ingin Anda masukkan ke toolbar widget dan pilih **Simpan**.

Mengakses informasi bantuan

Mempelajari cara mengakses informasi yang bermanfaat tentang telepon Anda.

1. Buka toolbar widget.
2. Seret ke layar idle dan pilih.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Pilih topik bantuan untuk mempelajari tentang suatu aplikasi atau fitur.
5. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendapat informasi lainnya. Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, pilih .

Menggunakan pemintas pada mode Akses cepat

Mempelajari penggunaan beberapa pemintas dalam mode Akses cepat dengan membuka telepon dengan menggeser.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Akses cepat**.

2. Pilih salah satu dari pilihan-pilihan berikut:

Menu	Deskripsi
Tdk ada	Nonaktifkan Mode akses praktis
Pesan/Sosial tab	Mengakses salah satu menu pesan atau sosial
Membuat pesan	Membuat pesan teks atau multimedia baru
Buat email	Membuat pesan email baru
Percakapan	Melihat pesan yang telah Anda kirim dan terima
Facebook	Melihat foto dan video di web lewat Facebook
MySpace	Melihat foto dan video di web lewat MySpace
Instant messenger	Mengobrol dengan teman secara instan

3. Pilih **Simpan**.
4. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
5. Buka telepon dengan menggeser dan putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap. Jika Anda memilih **Pesan/Sosial tab**, gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah menu.

Menyesuaikan telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuaikannya sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Dlm mode Idle, tekan [▲/▼] dan atur volume nada.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Vibration feedback**.
2. Atur intensitas getaran.
3. Pilih **Simpan**.

Beralih ke atau dari profil hening

Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan # untuk mematikan atau menghidupkan nada telepon.

Mengalibrasi layar

Anda dapat mengalibrasi layar agar telepon dapat mengenali masukan dengan lebih baik.

1. Dlm mode menu, tekan **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Kalibrasi**.
2. Sentuh target pada layar.
3. Pilih **Ya**.

Mengubah nada dering

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Pilih » di sebelah profil yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Pilih **Nada dering pgln suara**.
4. Pilih nada dering dari daftar dan pilih **Simpan**.
5. Pilih **Simpan**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memilih wallpaper (Mode Idle)

1. Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu layar Idle.
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah gambar.
4. Pilih **Atur**.

Memilih warna skin (Mode menu)

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Pilih pola warna.
3. Pilih **Simpan**.

Mengatur fitur kunci otomatis untuk layar sentuh

Anda dapat mengatur telepon agar mengunci layar sentuh dan tombol secara otomatis saat tampilan mati. Anda juga dapat mengatur metode untuk menyalakan tampilan.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panel sentuh**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Kunci-otomatis**.

3. Pilih **Backlight aktif** menu drop-down dan pilih pilihan membuka.
4. Pilih **Simpan**.

Mengunci telepon

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Kunci telepon**.
3. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit dan pilih **Tegaskan**.
4. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **Tegaskan**.

- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi sebuah kata sandi.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Selama panggilan, telepon Anda secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan yang tidak disengaja. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [📞] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [📴].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [📞].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [📴].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan [▲/▼].

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, pilih → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih sekali lagi.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan dan tahan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), dan email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Pesan**.
2. Pilih **Ketuk utk tbh penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Ketuk utk tambah teks** dan masukkan teks pesan Anda. ▶ hal. 28

   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 6. Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 5.
5. Pilih **Tambah media** dan tambahkan satu item.
6. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Email**.
2. Pilih **Ketuk utk tbh penerima** → **Secara manual**.

3. Masukkan alamat email dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Ketuk utk tbh subyek**, masukkan subjek, dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **Ketuk utk tambah teks**, masukkan teks email dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Tambah file** dan lampirkan file (bila perlu).
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Geser buka telepon dan masukkan teks seperti layaknya menggunakan papan tombol komputer. Jika telepon tertutup, gunakan papan tombol virtual.

Memasukkan teks dengan papan tombol virtual

Saat memasukkan teks dengan papan tombol virtual, Anda dapat mengubah metode masukan teks. Pilih indikator metode masukan (secara default) dan pilih salah satu dari metode masukan berikut untuk memasukkan teks:

- **Papan tombol**
- **Handwriting layar penuh**
- **Kotak handwriting 1**
- **Kotak handwriting 2**

Memasukkan teks dengan papan tombol

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Papan tombol**.
2. Memilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan teks.
   - Untuk mengubah huruf besar/kecil atau menggunakan angka atau simbol, pilih **Abc**.
   - Untuk memasukkan teks dalam mode T9, pilih **T9** (Titik A pada **T9** berubah hijau).

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode	Fungsi
T9	1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih ␣ untuk memasukkan jeda. Jika kata yang tepat tidak muncul, pilih Aa, atau bergulirlah ke kiri atau kanan untuk memilih kata alternatif dari daftar yang muncul.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Memasukkan teks menggunakan handwriting layar penuh

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Handwriting layar penuh**.
2. Tuliskan tiap karakter di sembarang tempat pada layar.
   Untuk mengubah huruf besar/kecil atau menggunakan angka atau simbol, pilih **Abc**.

Memasukkan teks menggunakan writing box 1

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 1**.
2. Tuliskan setiap karakter dalam area penulisan.
   Tuliskan angka dan simbol pada kotak **?1** di kanan bawah bidang penulisan.
   Untuk mengubah huruf besar kecil, pilih **Abc**.

Memasukkan teks menggunakan writing box 2

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 2**.
2. Tuliskan setiap karakter dalam area penulisan.
   Untuk mengubah huruf besar/kecil atau menggunakan angka atau simbol, pilih **Abc**.

Memasukkan teks menggunakan keyboard QWERTY

Buka geser telepon dan putar berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap. Anda dapat menggunakan papan tombol QWERTY. Masukkan teks seperti layaknya menggunakan papan tombol komputer.

Saat memasukkan teks dengan papan tombol QWERTY, Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi berikut:

- Tekan [⇧] untuk mengubah huruf besar kecil.

- Tekan [**Alt**] untuk memasukkan karakter pada separuh bagian atas tombol, tekan dua kali untuk menetapkan Number dan Symbol lock.
- Tekan [**Sym**] untuk beralih ke mode Simbol, tekan dua kali untuk membuka daftar emoticon.
- Tekan [ ] untuk untuk memasukkan spasi.
- Tekan [ ] untuk menghapus karakter.
- Tekan [ ] untuk memulai baris baru.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Anda dapat melihat semua teks atau pesan multimedia yang dikirimkan ke atau diterima dari kontak tertentu seperti pada messenger.

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan**.
2. Pilih **Percakapan**.
3. Pilih kontak.

Melihat email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih sebuah account.
3. Pilih **Download**.
4. Pilih sebuah email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, pilih **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih → **Tambah ke Buku telepon** → **Baru**.
3. Pilih **Telepon** atau **SIM** (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Sentuh utk mencari**, masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih **Selesai**.
   Anda juga dapat menyeret untuk memilih huruf awal nama tersebut.
3. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan memilih →
- mengedit informasi kontak dengan memilih **Mengubah**

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Mengambil foto

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
   - Untuk memilih penundaan waktu, pilih .
   - Untuk mengatur kecerahan, pilih .
   - Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan [▲/▼].
4. Tekan [ ] untuk mengambil foto.
   Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih untuk melihat foto.

Melihat foto

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** → sebuah folder foto → sebuah file foto.

Saat melihat file foto.

- Sentuh dan tahan layar dan seret ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil. Tekan tombol Kembali untuk keluar dari layar zoom.
- Pilih **Lainnya** → **Tampilan slide** untuk melihat foto sebagai tayangan slide.

Merekam video

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih untuk beralih ke mode Perekaman.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
   - Untuk mengubah mode perekaman, pilih .
   - Untuk memilih penundaan waktu, pilih .
   - Untuk mengatur kecerahan, pilih .
   - Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan [▲/▼].
5. Tekan [ ] untuk mulai merekam.
6. Pilih atau tekan [ ] untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih untuk melihat video.

Melihat video

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah folder video → sebuah file video.

Pilih untuk mengubah mode tampilan.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemutar musik atau Radio FM.

Mendengarkan Radio FM

Saat mendengarkan radio, jangan menyambungkan adaptor travel atau kabel data PC ke telepon. Adaptor atau kabel dapat mengganggu fungsi headset sebagai antena radio.

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ▶ untuk menyalakan Radio FM.
   Anda juga dapat menekan [ ] dari keyboard QWERTY untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih **Ya** untuk memulai pranala otomatis.
   Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

5. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon berikut:

Ikon/ Tombol	Fungsi
< >	Mendengarkan stasiun radio; Memilih stasiun radio tersimpan (sentuh dan tahan)
▶	Menyalakan radio FM
■	Mematikan radio FM
	Membuka daftar favorit ▶ hal. 48
	Mengubah keluaran suara
AF/AF	Mengatur Radio FM untuk menala frekuensi stasiun secara otomatis saat sinyal radio yang ada lemah
/	Merekam lagu dari radio FM ▶ hal. 48
	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM
▲/▼	Mengatur volume
◀/▶	Mendengarkan stasiun radio; Memilih stasiun radio tersimpan (tekan dan tahan)

6. Untuk mematikan Radio FM, pilih ■.

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Mendownload dari web nirkabel. ▶ hal. 34
- Download dari PC dengan Samsung Kies opsional. ▶ hal. 46
- Menerima file lewat Bluetooth. ▶ hal. 50
- Menyalin ke kartu memori. ▶ hal. 46
- Sinkronisasi dengan Windows Media Player 11. ▶ hal. 46

Setelah menransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.

3. Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon/ Tombol	Fungsi
⏸	Menghentikan pemutaran sementara
▶	Melanjutkan pemutaran
⏮	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (sentuh dan tahan)
⏭	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (sentuh dan tahan)
[1]	Mengaktifkan mode Shuffle (: aktif, : tidak aktif)
NORM [1]	Mengubah efek suara
[1]	Mengubah mode mengulang (: tidak aktif, : mengulang satu, : mengulang semua)
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
▲/▼	Mengatur volume

Ikon/ Tombol	Fungsi
◀	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan)
▶	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan)

1. Saat Anda menyentuh layar, ikon akan tersedia.

Browse web

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan memanfaatkan media.
- Menu browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Browse halaman web

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Berhenti memuat halaman web
	Memperbarui halaman web yang sedang ditampilkan
	Mengubah mode tampilan
	Menambahkan halaman web yang sedang diakses ke daftar bookmark
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan
	Mengakses daftar pilihan browser

Membookmark halaman web favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Bookmark**.
2. Pilih **Tambah kan**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Pilih **Simpan**.

Mendownload file media

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Download**.
2. Mencari nada dering atau gambar dan mendownloadnya ke telepon.

Menggunakan layanan Google

Mempelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyambungkan ke Pencarian

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Mencari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Menyambungkan ke Mail

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign in.
3. Mengirim atau menerima email.

Menyambungkan ke Maps

Untuk mencari peta,

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Gulir pada peta.
3. Zoom in atau out di lokasi yang diinginkan.

Untuk mencari lokasi tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Telusuri Peta** dan masukkan alamat atau kategori usaha.

Untuk mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Dapatkan Petunjuk Arah**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
4. Pilih **Tunjukkan arah** untuk melihatnya di peta.

Tersambung ke Facebook

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Facebook**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda lalu pilih **Log in**.
3. Gunakan fitur-fitur berikut:

Fitur	Deskripsi
Home	Menggunakan berbagai pilihan untuk berbagi foto dan pemikiran dengan orang lain
Profil	Melihat atau memperbarui informasi pribadi Anda
Teman	Mencari teman atau melihat kiriman teman-teman Anda
Kotak masuk	Melihat pesan dan memeriksa pemberitahuan atau permintaan baru

Tersambung ke MySpace

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **MySpace**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda lalu pilih **Login**.
3. Gunakan fitur-fitur berikut:

Fitur	Deskripsi
Home	Menggunakan berbagai pilihan untuk berbagi foto dan pemikiran dengan orang lain
Surat saya	Mengirim dan melihat pesan serta memeriksa permintaan teman
Foto	Melihat dan mengunggah foto
Teman	Mencari teman, melihat daftar teman, atau mengirim permintaan teman

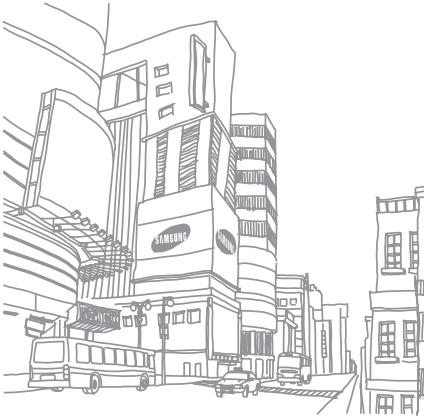

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan.

Apabila Anda mempunyai satu panggilan tak terjawab, pilih panggilan dari widget pengingat peristiwa dan pilih **Panggilan suara** untuk memanggil.

Apabila Anda mempunyai dua panggilan tak terjawab, pilih panggilan dari widget pengingat peristiwa dan pilih **Logs** → panggilan tak terjawab.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan pilih atau tekan [ ] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan atau pilih **kembali** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Pilih **Papan tombol**, masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan pilih **Panggilan baru** atau tekan [ ].
3. Pilih **Swap** untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, pilih **Tahan** → .
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [ ].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [ ] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih **Swap** untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
   Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Gabung**.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [ ].

Memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **0** untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan. ▶ hal. 31

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih kontak yang diinginkan.
3. Pilih di sebelah nomor yang ingin Anda panggil → .

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [ ]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Otomatis menolak**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Aktifasi**.
3. Pilih **Tambahkan nomor**.
4. Pilih ruang masukan nomor.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Simpan**.
7. Ulangi langkah 3-6 untuk menambahkan lebih banyak nomor.
8. Pilih kotak centang di sebelah nomor-nomor.
9. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama, mengatur nomor favorit, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda.
3. Pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau menransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth atau ActiveSync.

Menentukan nomor favorit

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu drop-down dan pilih **Favorit**.
3. Pilih **Tambah kan**.
4. Pilih kontak.

   Kontak disimpan dalam daftar nomor favorit.

- Anda dapat memanggil kontak ini dengan menyentuh dan menahan nomor yang diterapkan pada layar panggilan.
- Lima nomor favorit pertama akan diterapkan ke daftar teman ( ) di toolbar widget. Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan dengan memilih kontak dari daftar teman.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nama kelompok, nada dering, foto ID pemanggil, dan jenis getaran untuk setiap kelompok atau mengirim pesan dan email ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu drop-down dan pilih **Kelompok**.
3. Pilih **Buat kelompok**.
4. Atur nama kelompok, foto ID pemanggil, nada dering kelompok, dan jenis getaran.
5. Pilih **Simpan**.
6. Pilih **Ya** dan tambahkan kontak ke kelompok (bila perlu).

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola, menggunakan pola untuk membuat pesan baru, dan membuat folder pesan.

Membuat pola teks

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Pilih ruang masukan teks, masukkan teks Anda, dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Simpan**.

Membuat pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ▶ hal. 27
4. Pilih **Simpan**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Untuk memulai pesan baru, dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → jenis pesan.
2. Pada ruang masukan teks, pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola Teks** → sebuah pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih di sebelah pola yang Anda inginkan.
   Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Membuat folder untuk mengelola pesan

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Pilih **Membuat folder**.
3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Simpan**.

Pindahkan pesan-pesan dari folder pesan ke folder untuk dikelola sesuai keinginan.

Menggunakan Palringo messenger

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk mengubah bahasa pada messenger, akses messenger lalu pilih **Menu** → **Settings** → **Bahasa**.

1. Dlm mode menu, pilih **Instant messenger**.
2. Pilih **OK** dari jendela awal.

Ketika pertama kali mengakses **Instant messenger**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi.

3. Masukkan ID pengguna dan kata sandi Anda lalu pilih **Masuk**.
4. Mengobrollah dengan keluarga dan teman secara instan.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.

Mengambil foto dalam mode Smile shot

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Smile shot**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan [ ].
6. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.
   Telepon Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersenyum, telepon secara otomatis mengambil foto.

Mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Pilih [S] → **Kontinu**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan dan tahan [📷] untuk mengambil serangkaian foto.

Mengambil foto panorama

1. Dlm mode Idle, tekan [📷] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Panorama**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan [📷] untuk mengambil foto pertama.
6. Gerakkan telepon perlahan-lahan ke arah yang Anda inginkan. Saat Anda menyejajarkan bingkai putih kecil dengan 📷, telepon menangkap foto berikutnya secara otomatis.
7. Ulangi langkah 6 untuk menyelesaikan foto panorama.

Mengambil foto terpisah

1. Dlm mode Idle, tekan [📷] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Mosaik**.
4. Pilih tata letak gambar lalu tekan [📷].
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan [📷] untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode Idle, tekan [📷] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Bingkai**.
4. Pilih sebuah bingkai dan tekan [📷].
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan [📷] untuk mengambil foto dengan bingkai.

Menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Exposure metering	Memilih jenis exposure meter
Kualitas gambar	Mengatur kualitas foto
Malam	Mengatur apakah menggunakan mode Shot malam

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Kualitas video	Mengatur kualitas klip video Anda

Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Review	Atur kamera untuk beralih ke layar tinjauan setelah mengambil foto
Suara shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan foto baru
Pengaturan reset	Mengatur ulang pengaturan kamera

Sebelum mengambil video, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio

Pengaturan	Fungsi
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan klip video baru
Pengaturan reset	Mengatur ulang pengaturan kamera

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung Kies

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Samsung Kies** atau **Media penyimpan** → **Simpan**.
2. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
4. Jalankan Samsung Kies dan salin file dari PC ke telepon.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan** → **Simpan**.
3. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
   Setelah terhubung, jendela sembul akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Sinkronkan telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Pasang kartu memori (bila perlu).
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Pemutar media** → **Simpan**.
3. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

4. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC yang terinstal Windows Media Player.
   Setelah terhubung, jendela sembul akan muncul di PC.
5. Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
6. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela pop-up (bila perlu).
7. Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
8. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik** → **Daftar putar**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Pilih ruang masukan teks.
4. Masukkan judul daftar putar baru dan pilih **Selesai**.
5. Untuk menerapkan gambar pada daftar putar, pilih **Tap utk ubag** lalu pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
6. Pilih **Simpan**.
7. Pilih daftar putar baru.
8. Pilih **Tambah kan** → **Track**.
9. Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Tambah kan**.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
Memutar latar belakang	Mengatur apakah musik latar diputar ketika Anda mengakhiri pemutar musik
Efek suara	Memilih efek suara
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar kumpulan musik

4. Pilih **Simpan**.

Merekam lagu dari radio FM

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ▶ untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih stasiun radio yang diinginkan.
5. Tekan [ ] untuk mulai merekam.
6. Setelah selesai merekam, pilih **Berhenti**. File musik akan disimpan di **Klip radio** (dlm mode menu, pilih **File saya** → **Suara**).

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih **Lainnya** → **Self-tuning**.
4. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi (jika perlu).
   Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Mengatur daftar stasiun radio favorit Anda

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ▶ untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar favorit.
5. Pilih **Tambah ke Favorit**.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, pilih ● untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.

Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk menyalakan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, pilih **Lainnya** → **Pengaturan** → **Aktif** di bawah **Visibilitas telepon saya** → pilihan visibilitas → **Simpan**. Jika Anda memilih **Custom**, atur durasi penampakan telepon Anda.
4. Pilih **Simpan**.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih perangkat.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**.
   Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** → **Bluetooth** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth**.

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memasukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan mode Remote SIM

Dlm mode Remote SIM, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM,

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Lainnya** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Mode remote SIM** → **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.

Bluetooth hands-free car kit harus berizin. Untuk mengotorisasi, pilih perangkat → **Autorisasi perangkat** → **Ya**.

Mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN Nirkabel (WLAN)

Mempelajari cara mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN nirkabel.

Telepon Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

Mengaktifkan WLAN

1. Dlm mode menu, pilih **Wi-Fi**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk mengaktifkan WLAN.

WLAN yang aktif di latar belakang memerlukan daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

Mencari dan menghubungkan WLAN

1. Dlm mode menu, pilih **Wi-Fi** → **Cari**.
2. Pilih ikon jaringan → **Tambahkan**.

- Jika jaringan yg anda inginkan membutuhkan alamat IP, subnet mask, DNS, atau informasi gateway, pilih **Pengaturan lanjutan**.
- Pengaman Wi-Fi harus diatur sesuai konfigurasi jaringan yang dipilih dan 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) didukung.

3. Dlm mode menu, pilih **Internet** atau **Komunitas**, atau dlm mode Idle, pilih widget berbasis web.
4. Pilih dan seret ikon jaringan ke tengah (jika perlu).

   Telepon Anda terhubung ke jaringan menggunakan profil WLAN yang terhubung.

Untuk menghubungkan ke WLAN menggunakan poin akses WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. Dlm mode menu, pilih **Wi-Fi** → **Cari**.
2. Pilih ikon WPS ( ) dan pilih **Tambahkan**.
3. Pilih **Tombol tekan WPS** atau **WPS masukkan PIN** tergantung pada jenis perangkat AP.
4. Pilih **Mulai** dan tekan tombol WPS pada perangkat AP dalam 2 menit.

   Atau, masukkan PIN pada perangkat AP dan pilih **Mulai** dalam 2 menit.

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **Tegaskan**.
3. Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan mobile tracker.
4. Pilih ruang isian penerima untuk membuka daftar penerima.
5. Pilih untuk membuka daftar kontak.
6. Pilih kontak yang diinginkan dan pilih **Tambah kan**.
7. Pilih nomor telepon (bila perlu).
8. Ketika Anda selesai memilih kontak, tekan **Simpan** untuk menyimpan penerima.
9. Pilih ruang masukan pengirim.
10. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.
11. Pilih **Simpan** → **Terima**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Mengaktifkan fitur panggilan palsu

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Aktifasi**.

Melakukan panggilan palsu

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [▼].

Merekam suara

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Suara panggilan palsu**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Suara panggilan palsu**.
3. Pilih **Perekam suara**.
4. Pilih untuk mulai merekam.

5. Bicaralah dekat mikrofon.
6. Setelah selesai berbicara, pilih ■.

Mengubah waktu penundaan sebelum panggilan palsu

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Timer panggilan palsu**.
2. Pilih sebuah opsi → **Simpan**.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Dlm mode Idle, tekan [ʘʘ] untuk membuka perekam suara.
2. Pilih ● untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih ■.
   Memo Anda disimpan secara otomatis.

Memutar memo suara

1. Dlm mode Idle, tekan [ʘʘ] dan pilih **Klip suara saya**.
2. Pilih file.
3. Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
❚❚	Menghentikan pemutaran sementara
▶	Memutar atau melanjutkan pemutaran
⏮	Pindai mundur dalam satu file (sentuh dan tahan)
⏭	Pindai maju dalam satu file (sentuh dan tahan)

Mengedit gambar

Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Dlm mode menu, pilih **Editor gambar**.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Pilih **Ketuk disini utk membuka** dan memilih gambar → **Tambahkan**.
4. Pilih **Efek** → sebuah pilihan efek (filter, style, warp, atau blur parsial).
5. Pilih variasi efek untuk diterapkan dan pilih **OK**.
   Untuk menerapkan efek blur ke area tertentu pada gambar, geser atau ubah ukuran kotak dan pilih **OK** → **OK**.
6. Setelah selesai, pilih **File** → **Simpan sbg**.
7. Pilih lokasi memori (bila perlu).
8. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan pilih **Selesai**.

Mengatur gambar

1. Buka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
2. Pilih **Penyetelan** → sebuah pilihan pengaturan (pencerahan, kontras, atau warna).
   Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkat otomatis**.
3. Atur gambar sesuai keinginan dengan menggunakan slider lalu pilih **OK**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-8 di "Menerapkan efek pada gambar".

Memasukkan fitur visual

1. Buka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
2. Pilih tanda panah pada bagian kanan bawah layar.
3. Pilih , , , atau .
4. Pilih sebuah fitur visual (gambar, emoticon, atau cliparts), atau masukkan teks lalu pilih **Selesai**.
5. Geser atau ubah ukuran fitur visual dan pilih **OK**.
   Untuk mengubah warna teks, pilih **Warna**.
   Untuk mengubah warna huruf, pilih **Ukuran huruf**.
6. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-8 di "Menerapkan efek pada gambar".

Mengubah bentuk gambar

1. Buka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
2. Pilih tanda panah pada bagian kanan bawah layar.
3. Pilih atau .
4. Putar, balikkan, atau ubah ukuran gambar sesuai keinginan dan pilih **OK**.
5. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-8 di "Menerapkan efek pada gambar".

Memotong gambar

1. Buka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
2. Pilih tanda panah pada bagian kanan bawah layar.
3. Pilih .
4. Geser atau ubah ukuran kotak di atas area yang ingin dicrop dan pilih **OK** → **OK**.
5. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-8 di "Menerapkan efek pada gambar".

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan koneksi USB atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar dengan koneksi USB,

1. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 31
3. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 31
2. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasangkan dengan printer tersebut. ▶ hal. 50
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Mengupload foto dan video ke web

Mempelajari cara mengirimkan foto dan video Anda ke website dan blog untuk berbagi foto.

Komunitas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Menetapkan daftar tujuan favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Ya** untuk mengatur daftar tujuan favorit (jika perlu).
3. Pilih **Terima** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda setuju terhadap penolakan general.

Ketika pertama kali mengakses **Komunitas**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi.

4. Pilih tujuan yang ingin dimasukkan dan pilih **Simpan**.
   Jika Anda memilih **Daftar update**, situs tujuan baru akan ditambahkan ke daftar secara otomatis.

Mengupload file

Untuk mengunggah foto dan video, Anda harus mempunyai account di website dan blog untuk berbagi foto.

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Upload ke web**.
3. Pilih tujuan yang ingin Anda kirimi.
4. Pilih **Sentuh utk menambah** → file media.
5. Masukkan detil kiriman dan pilih **Unggah**.
6. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Anda juga dapat mengunggah file media dari **Kamera** atau **File saya** dengan memilih **Lainnya** → **Upload ke web**.

Menyesuaikan pengaturan Komunitas

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Pengaturan**.

3. Sesuaikan pengaturan:

Pengaturan	Fungsi
Upload terperinci	Melihat rincian unggahan terakhir Anda
Daftar yg diutamakan	Mengedit tujuan favorit
Ukur ulang gambar	Mengubah ukuran gambar untuk diunggah
Upload reservasi	Atur telepon Anda untuk mengunggah file ke tujuan secara otomatis pada waktu yang dijadwalkan
Pengelola akun	Log in ke situs web atau blog atau log out
Profil komunitas	Mengubah profil sambungan
Penolakan	Melihat informasi penolakan

Memainkan permainan dan aplikasi berkemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Unduhan permainan Java atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

Mendownload permainan atau aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya** → **Permainan lainnya**.
   Telepon Anda menghubungi situs web yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.
2. Mencari permainan atau aplikasi dan mendownload ke telepon.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Memainkan permainan

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Permainan yang tersedia dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih **Lainnya** untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Sinkronisasi data

Mempelajari cara menyinkronisasi kontak, peristiwa kalender, tugas, dan memo dengan server web yang telah Anda tentukan. Anda juga dapat menyinkronkan kontak, peristiwa kelender, tugas, dan email dengan server Microsoft Exchange.

Menyinkronkan data dengan server web

Untuk membuat profil sinkronsasi,

1. Dlm mode menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih **Tambah kan** dan tentukan parameter profil.
3. Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Untuk memulai sinkronisasi,

1. Dlm mode menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih profil sinkronisasi.
3. Pilih **Lanjutkan** untuk memulai sinkronisasi dengan server web yang telah Anda tentukan.

Menyinkronkan data dengan server Microsoft Exchange

Anda hanya dapat menggunakan fitur Microsoft® Exchange ActiveSync® pada telepon ini dengan layanan yang berlisensi Microsoft Corporation untuk menggunakan Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Untuk mengatur server Microsoft Exchange dan profil sinkronisasi,

1. Dlm mode menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Tentukan pengaturan server Microsoft Exchange.
3. Pilih **Simpan**.
4. Pilih » dan tentukan profil sambungan email (bila perlu).
5. Pilih profil sambungan email.
   Sinkronisasi dengan server Microsoft Exchange yang sudah Anda tentukan dimulai.

Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses server.

Untuk menyinkronkan semua item,

1. Dlm mode menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Pilih **Sinkr.**

Jika menyinkronkan semua item, Anda dapat dikenai biaya tembahan untuk memperbarui item yang tidak perlu.

Untuk menyinkronkan email saja,

1. Dlm mode menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Pilih **Email** → **Kotak masuk** → **Sinkr.** → **Email**.

Menggunakan RSS feed

Mempelajari penggunaan RSS feed untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi dari situs web favorit Anda.

Menambahkan alamat RSS feed

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **RSS feed**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Pilih ruang masukan alamat.
4. Masukkan alamat RSS feed dan pilih **Selesai** → **OK**.
5. Pilih **Berlangganan sekarang**.

Mengupdate dan membaca RSS feed

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **RSS feed**.
2. Pilih **Update** → feed → **Prbrui** → **Ya**.

3. Pilih katagori feed → feed terbaru.

Fitur update otomatis mengatur telepon agar memperbarui RSS feed secara otomatis pada waktu yang ditentukan. Anda dapat mengaktifkan fitur pembaruan otomatis dengan memilih **Internet** → **Pengaturan** → **RSS update** → **Auto update**.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di wilayah lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Membuat jam dunia

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih **Tambah kan**.
3. Pilih zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, pilih ✸.
5. Pilih **OK** untuk membuat jam dunia.
   Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Pilih **Tambah kan** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambahkan jam dunia ke layar Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu berbeda pada layar.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih **Atur sbg jam kedua**.
3. Pilih jam dunia yang ingin ditambahkan.
4. Pilih **Atur**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.

4. Pilih **Simpan**.

Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Pilih **Berhenti** untuk menghentikan alarm.
- Pilih **Snooze** untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Tdk aktif** di bawah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Dlm mode menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Dlm mode menu, pilih **Converter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Dlm mode menu, pilih **Timer**.
2. Mengatur lama waktu yang dihitung mundur.
3. Pilih **Mulai** untuk memulai hitungan mundur.
4. Saat waktu habis, seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Dlm mode menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Lap** untuk mencatat waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

Membuat tugas baru

1. Dlm mode menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat daftar tugas**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

Membuat memo baru

1. Dlm mode menu, pilih **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Selesai**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lainnya** → **Tampilkan per hari**, **Tampilkan per minggu**, atau **Tampilan berdasar bulan** .

Membuat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Membuat** → jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa seperlunya.
4. Pilih **Simpan**.

Menampilkan peristiwa

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Untuk menampilkan peristiwa berdasar jenis peristiwa,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Daftar peristiwa** → jenis peristiwa.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon,telepon akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kata sandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon meminta anda untuk memasukkan kartu SIM.

Pastikan kartu SIM terpasang dengan benar.

Telepon menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Jariangan error.”

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [⌐].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan teah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dngan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Saat Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon membutuhkan lebih banyak daya dan memanas.

Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.